


Balkonbefestigung

Installationsanweisung

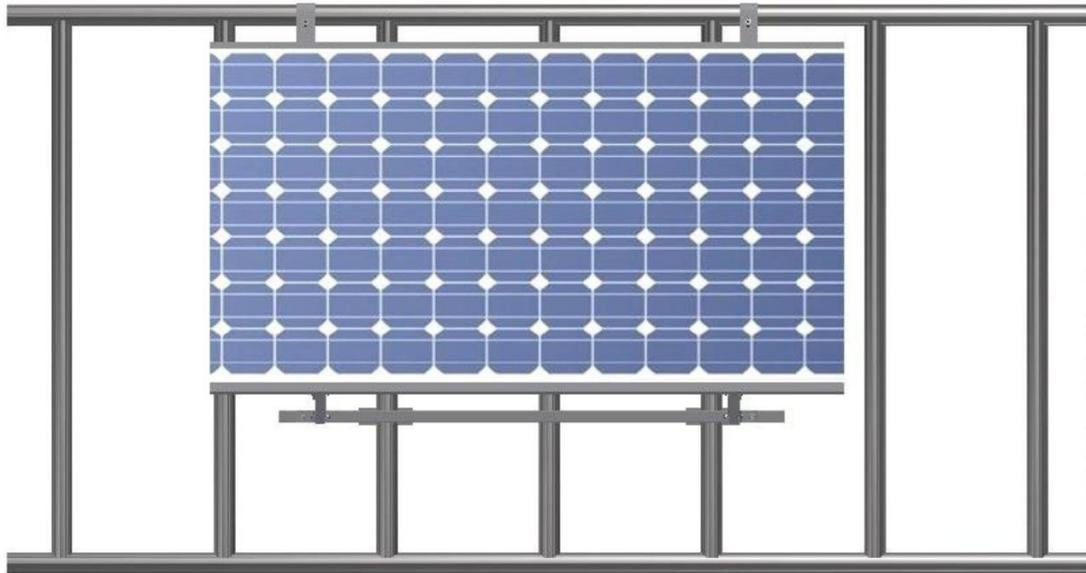

Inhaltsverzeichnis

1. Produktvorstellung	Seite 2
2. Installationstool	Seite 3
3. Produktdetails	Seite 3
4. Installationsanweisung	Seite 4
5. Wartung	Seite 6

Produktvorstellung

Das Balkonbefestigungssystem ist eine neue Lösung zur einfachen und effektiven Befestigung Ihres Stromerzeugers auf Ihrem Wohnbalkon. Es eignet sich für Balkone in unterschiedlichen Größen und kann in Gebieten mit mittlerem Winddruck eingesetzt werden. Sie benötigen lediglich einfache Werkzeuge, um die Halterung anzubringen.

Bevor Sie die Installation beginnen, lesen Sie bitte die beiliegende Montageanleitung sorgfältig durch und halten Sie sich an die Anweisungen. Bitte beachten Sie auch Ihre Sicherheit und die lokalen Sicherheitsvorschriften.

Bei der Installation des PV-Montagesystems ist es wichtig, dass folgende Anforderungen beachtet werden:

- Einhaltung aller geltenden lokalen Bauvorschriften
- Stellen Sie sicher, dass das verwendete System und andere Produkte für die geplante Installation und die Umgebung geeignet sind.
- Überprüfen Sie, ob das Dach, die Dachsparren, die verbindenden Hauptträger und andere Strukturen das PV-Montagesystem sicher tragen können.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalteile vom Hersteller und vom Installateur gelieferte Teile, wie von uns angegeben. Achten Sie darauf, dass nicht nur die Sicherheit während der Installation berücksichtigt wird, sondern auch dass die Einhaltung aller geltenden Vorschriften gewährleistet ist. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Teile, die vom Hersteller empfohlen werden, um sicherzustellen, dass die Garantie erhalten bleibt

Wiederverwertung: gemäß den örtlichen Vorschriften.

Stellen Sie sicher, dass Sie nicht allein die Installation durchführen.

Installationstool

			
Imbus	Maulschlüssel	Maßband	

Produktdetails (Pro Panel)



Befestigungshaken

(1)



30*30 Hohlstange

(2)



30*40 Schiene C-T1.2

(3)




Montagewinkel

(4)

Montageplatte

(5)

Installationsübersicht

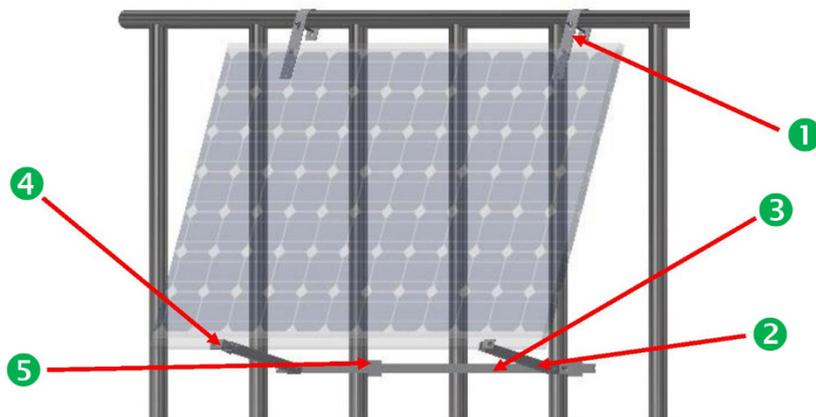

(1) Entsprechend der Zeichnung, nehmen die Verpackung heraus und öffnen, und

installieren Sie die Stütze auf dem Boden zuerst.

Legen Sie die Schiene 30*40 C-T1.2 auf den Boden.

An beiden Enden der Schiene Winkel vorverriegeln Stütze mit Sechskant

Schraubensatz M8*25 (einfache Unterlegscheibe) entsprechend

entsprechend der Konstruktionsposition.

Nehmen Sie das 30*30 Vierkantrohr heraus und verwenden Sechskantschraubensatz M8*50 zur Vorverriegelung beider

Seiten des Vierkantrohrs mit der Winkelstütze.

